

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPB-CRI-CRI on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici:

Putere RMS si impedanta 3W / 4 Ohm
Frecventa 180Hz-16KHz
Durata de functionare 5 ore
Timp incarcare 2 ore
Capacitate acumulator 200mAh
Voltaj acumulator 3.7V (USB)
Versiune BT V5.0
Material: aluminiu
Dimensiuni fi34mmx29mm
Greutate neta 33g

Asculta melodiile preferate sau
posturile de radio direct din
buzunarul tau cu CRI-CRI
Wireless: Boxa reda muzica de pe
orice dispozitiv cu bluetooth, fiind
compatibila cu telefoane
smartphone, TV, tablete, laptop-uri..
Mica: companionul perfect in calatorii
Bluetooth 5.0
Frecventa BT: 2402-2480MHz

Continut ambalaj: boxa wireless CRI-CRI, manual de utilizare, alimentare micro-USB

Instrucțiuni de utilizare

1. Introduceti cablul de incarcare in mufa micro-USB de intrare in boxa. Conectati mufa USB intr-o priza USB de 5V de incarcare. Indicatorul LED se va aprinde
2. Dupa efectuarea incarcarii, LED-ul se va stinge. NOTA: Cand volumul sunetului va scadea si veti auzi un sunet de tip "DI-DI", va rugam incarcati boxa.


Conectare BlueTooth pentru Muzica/Apel telefonic?declansator camera Telefon

1. Porniti boxa tinand butonul apasat timp de 3s. O voce se va auzi din boxa, iar LED-ul va emite intermitent. Deschideti dispozitivul dvs. Si activati functia BlueTooth. Cautati in dispozitivul dvs numele BM3 si apasati butonul "PAIR". Boxa se va conecta automat si veti auzi o voce de confirmare. LED-ul va emite intermitent lent,
2. Pentru a raspunde la telefon sau pentru a declansa aparatul foto de pe telefonul dvs. Doar apasati butonul.
3. Pentru a opri boxa, tineti apasat butonul min 4s. NOTA: daca muzica nu se mai aude, incercati sa reconaectati produsul la dispozitivul dvs.

Precauții

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
- c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.

CRI-CRI Mini Boxa Wireless

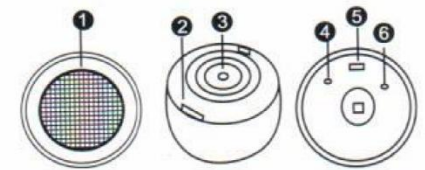

1. Boxa	4. Indicator LED
2. Mufa Micro-USB	5. Gaura fixare Snur
3. Buton	6. Gaura Microfon

d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.

e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.

f. Evitați să ascultați muzica sau sunete la un volum mare. Expunerea excesivă la zgomot poate cauza vătămări auditive.

g. Conectați dispozitivul la portul corect.

Avertisment: Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deseuri: Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, **ROYAL COMPUTERS** declară ca tipul de echipamente radio – boxa wireless este în conformitate cu **Directiva 2014/53/UE**.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.spacer.ro

