


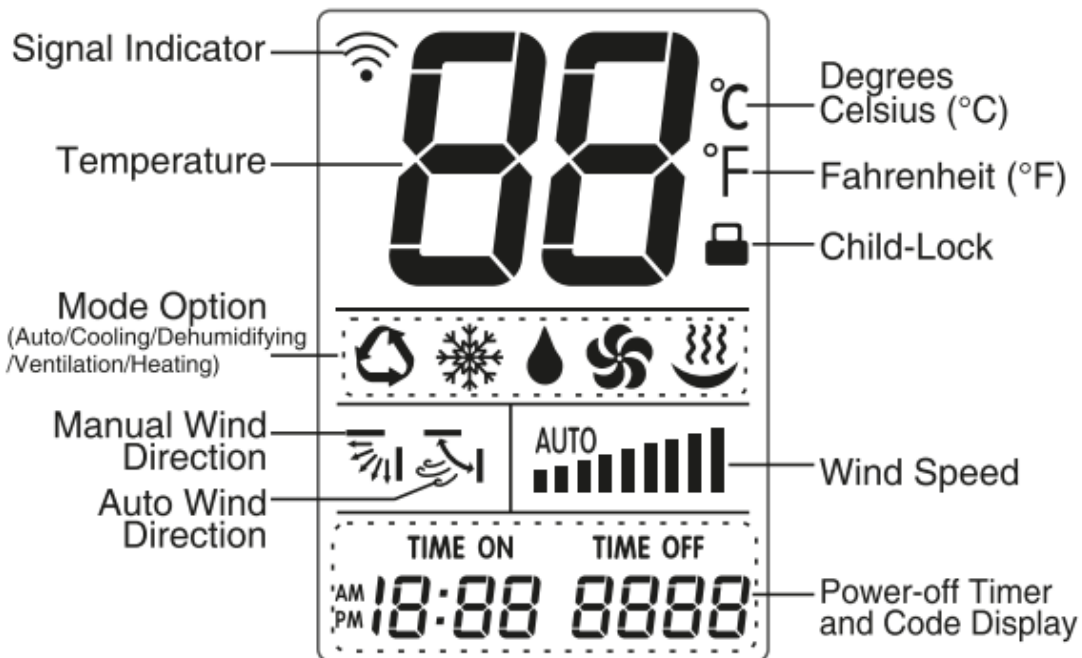














SUPERIOR

ELECTRONICS








AirCo 5000



RO INSTRUCȚIUNI

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Schimbare Mod |  | Directia manuala vant |
|  | Lumina LED |  | Directia automata |
|  | POWER ON/OFF |  | Incalzire |
|  | Viteza Vant |  | Racire rapida |
|  | Temperatura- |  | Incalzire rapida |
|  | Temperatura + |  | Setari |
|  | Select Celsius/Fahrenheit |  | Timer Off |
| | |  | Timer on |

SHORT-CUTS BRAND LIST

MODE 	FAN 	TEMP ▲
Gree/Hualing/Hisense	Daikin/Fujitsu/Carrier	LG/Samsung
SWING 	SWING 	TEMP ▼
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/
I COOL 	I HEAT 	HEAT 
Midea/CHANGHONG/ Chunlan	CHIGO/TCL/KELON	Frestech/Yair

METODE DE INSTALARE

Unele mărci nu necesită asociere

A. SCURTATURI DIRECTE DE MARCĂ

1. Țineți apăsat butonul corespunzător mărcii necesare (verificați tabelul „Lista scurtaturi mărci”) până când pornește A/C-ul.
2. Verificați funcțiile telecomenzii. Dacă funcționează corect, configurarea a avut succes; dacă nu, vă rugăm să repetați procedura de la început sau încercați altă metodă de configurare.

B. CĂUTARE AUTOMATĂ

1. Apăsați butonul de pornire „POWER” și îndreptați telecomanda spre aparatul de aer condiționat.

2. Apăsați butonul „SET” și mențineți apăsat timp de aproximativ 6 secunde. După ce codul „- - -” clipește în fereastra de afișare, eliberați butonul imediat după ce A/C-ul pornește automat.
3. Verificați butoanele telecomenzii. Dacă funcționează corect, indică configurarea de succes; dacă nu, repetați pașii 2-3.

C. INTRODUCERE MANUALĂ COD

1. Căutați modelul corespunzător de A/C și primul său cod din „Tabelul de coduri” (Code Table).

(de exemplu, AKIRA: 3796). Îndreptați telecomanda către fereastra de recepție a semnalului aparatului de aer condiționat.

2. Apăsați și mențineți apăstate butoanele „SET” și „ON/OFF” în același timp până când codul modelului clipește în fereastra de afișare. Apoi eliberați cele două butoane și apăsați „TEMP↑” sau „TEMP↓” până când codul corespunzător clipește în fereastră.

3. Apăsați butonul „SET” pentru a ieși și verificați butoanele telecomenzii. Dacă funcționează corect, indică configurarea cu succes; dacă nu, repetați pașii 1-3 pentru a seta următorul cod.

D. CĂUTARE MANUALĂ A CODULUI

1. Îndreptați telecomanda spre fereastra de recepție a semnalului aparatului de aer condiționat. Apăsați și mențineți apăstate butoanele „SET” și „ON/OFF” în același timp până când codul modelului clipește în fereastra de afișare.

2. Apăsați „TEMP↑” sau „TEMP↓” pentru a crește sau reduce codul modelului cu 1 la fiecare apăsare. În timp ce faceți acest lucru, acordați atenție stării aparatului de aer condiționat.

3. După ce A/C-ul pornește automat, apăsați imediat „SET” pentru a ieși.

*Verificați butoanele telecomenzii. Dacă funcționează corect, indică configurarea cu succes; dacă nu, repetați pașii 1-3.

FUNȚII SUPLIMENTARE

1. Funcția Celsius/Fahrenheit „C/F”:

Apăsați butonul „C/F” pentru a comuta între „Celsius” și „Fahrenheit”.

2. Temporizator Pornit/Oprit

Această funcție funcționează numai dacă telecomanda originală are funcție de cronometru. După apăsarea butoanelor „Timer On” sau „Timer Off”, este afișat indicatorul temporizatorului, iar A/C-ul este acum în starea de cronometru.

3. Ceas

1> Apăsați și mențineți apăsați butoanele „SET” și „MODE” în același timp și telecomanda va intra într-un mod de ceas, unde cifrele orei corespunzătoare încep să clipească.

2> Apăsați butonul „TEMP↑” (TEMP↓) pentru a crește (scădea) cu 1 oră la fiecare apăsare.

Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a crește sau a descrește continuu.

3> Apăsați butonul „SET” pentru a confirma.

4> În acest moment, cifrele corespunzătoare minutelor încep să clipească; folosește butonul TEMP↑” (TEMP↓) pentru a seta minutele corespunzătoare.

5> După setarea minutelor, apăsați butonul „SET” pentru a părăsi setările ceasului

4. Implicit din fabrică

Apăsați și mențineți apăsați butoanele „SET” + „FAN” timp de 3 secunde pentru a reveni la setările implicite, cu ecranul de afișare afișând toate pictogramele.

5. Răcire rapidă și încălzire rapidă

Răcire rapidă: apăsați butonul „I COOL” pentru a seta modul de răcire, 21°, vânt puternic și direcția automată a vântului;

Încălzire rapidă: apăsați butonul „I HEAT” pentru a seta modul de încălzire, 27° grade, vânt puternic și direcția vântului automat.

- **Iluminare de fundal**

Apăsați orice buton pentru a-l aprinde și se va stinge după 10 secunde.

- **Lanternă LED**

Apăsați și mențineți apăsat butonul „Light” pentru a aprinde lumina LED; eliberează-l pentru a închide.

Tabelul de coduri

- Compatibil cu 99% din mărci.

Dacă marca dvs. de A/C nu este listată în următorul tabel de mărci, vă rugăm să încercați codul „Altora mărci” sau să configurați telecomanda utilizând metodele „B. Căutare automată” sau „D. Căutare manuală a codului”.

Notă: Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat funcționează normal înainte de a utiliza această telecomandă.

Resetare: scoateți bateriile și introduceți-le din nou după aproximativ o jumătate de oră. Raza efectivă a telecomenzii este de aproximativ 8 metri (poate diferi în funcție de diferite modele).

Orice reparație neautorizată va anula garanția.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.