




Información adicional

Tipo de producto	mesita
Compatibilidad con laptop	17 pulgadas
Color	crema
Otros	altura regulable 24-32 cm inclinación ajustable hasta 30° topes de silicona para portátil, ratón
Tamaño	52 x 30 x 1.2 cm

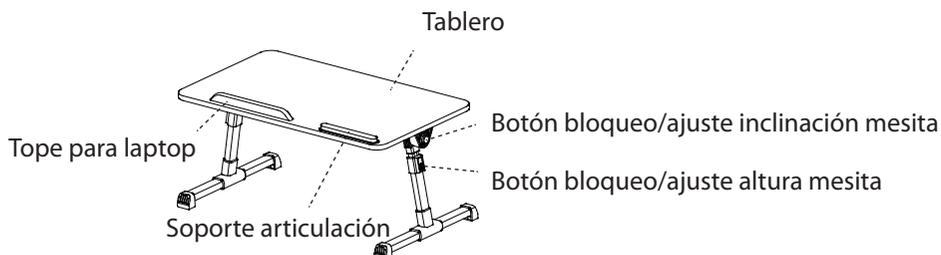

1. Operaciones de instalación y desinstalación


Pliegue las patas de la mesa en la dirección de las flechas para instalar la mesita

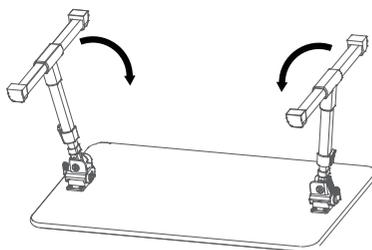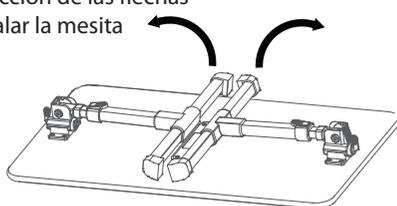

Pliegue las patas de la mesa en la dirección de las flechas para plegar la mesita


2. Ajuste de la altura de la mesita

Tire hacia arriba

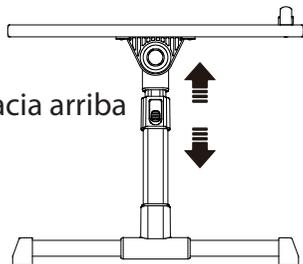

Tire hacia arriba hasta la altura deseada y se bloqueará automáticamente


Presione

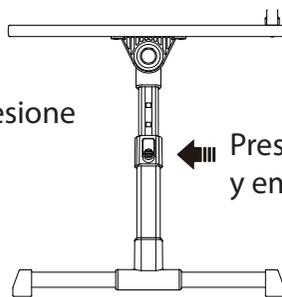


Presione el botón y empuje la tablilla

Presione el botón de desbloqueo fácil, luego empuje el tablero hasta la altura deseada, se bloqueará automáticamente


3. Uso del botón silencioso para ajustar la inclinación del tablero

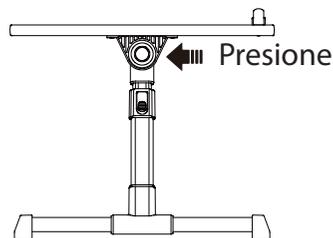

Presione simultáneamente los botones de ambos lados de la mesa (los indicados en la imagen) para ajustar la inclinación del tablero

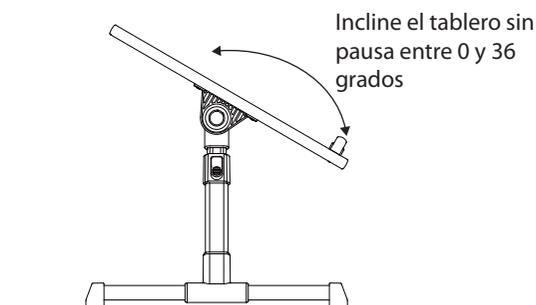

Ajuste la inclinación hasta la posición deseada y suelte los botones

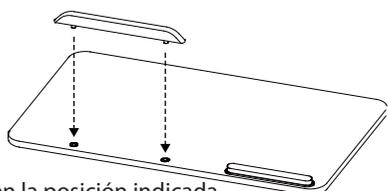

Instale en la posición indicada el tope para laptop

4. Instalación del tope para laptop

Encontrará el tope en la caja del producto. Se instala presionando en el lugar indicado en la imagen. Instálelo antes de ajustar la inclinación de la mesa con el portátil sobre ella.

Contenido del paquete: mesita para notebook, instrucciones de uso

Precauciones

Mantenga el producto alejado de la humedad. No exponga el producto a la lluvia o al aire húmedo. Mantenga el producto alejado de líquidos.

Mantenga el producto alejado del fuego y de las fuentes de calor. No acerque el producto al fuego ni a otras fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.)